

## **Generelt om uttak og innsending av prøver**

Prøvetaking er like viktig for gårdbrukere som vil benytte eget såkorn, som det er for de autoriserte såvareforretningene. Det er helt avgjørende at innholdet i en prøve gir et riktig gjennomsnitt av partiet den er tatt fra.

Slurvete prøvetaking kan gi villedende analyseresultater. En risikerer da å vrake et parti med godt såkorn, eller å så ut et dårlig parti. Ved riktig utført prøvetaking, unngår en dette!

Prøvene må sendes i solide papirposer som må være godt merket med avsender og hvilke analyser en ønsker.

## **Prøver fra gårdbrukere og leierensier**

Alle som bruker eget såkorn, bør analysere kornet for å sikre seg at det er skikket som såkorn. Prøver som skal sendes til analyse må tas ut med omtanke, slik at de representerer partiet de er tatt fra.

### **Uttak av prøver**

Vi anbefaler denne framgangsmåten:

1. Ta ut flere, like store delprøver fra ulike steder og i ulike nivåer i haugen, kassa eller bingen. Prøvespyd er den beste redskapen til dette, men annen redskap kan brukes.
2. Slå alle delprøvene sammen til en samleprøve.
3. Bland samleprøven godt.
4. Ta ut en del av samleprøven for hånd. Dette blir **partiprøven** som skal sendes til analyse. Det er viktig at partiprøven har den samme sammensetning som såvarepartiet.

### *Prøvestørrelse*

Partiprøven skal være på minst **150 gram**.

Prøver til analyse for **naken sot** i bygg eller havre må være ca. **250 gram**.

### *Pakking og merking*

Prøven skal pakkes inn i papir (helst pose), **IKKE I PLAST!** Innpakningen må være så solid at du er sikker på at posen kommer fram med innholdet intakt. Vi anbefaler at du bruker **Kimens poser** som du får på møller og leie-renserier, eller ved å henvende deg til oss (se nedenfor).

Posene våre er gratis!

Prøver sendes til Kimen Såvarelaboratoriet AS, Pb. 164, 1431 Ås.

Merk posen med art, sort, avsender (navn, adresse mm.), samt hvilke undersøkelser du ønsker gjennomført. **Kimens poser** inneholder felt som gjør det lettere å bestille analysene du har behov for.

### Hvilke analyser ?

De aller fleste har behov for å få analysert spireevne og sunnhet/beisebehov. Da får en også opplysninger om eventuell spiretreghet.

### Spørsmål og bestilling av poser

Har du spørsmål om prøvetaking og innsending av prøver eller vil bestille prøveposer (gratis!)?

Ta kontakt med mølla / leierenseriet du sogner til, eller ta kontakt med oss på tlf 64 97 06 60 eller på mail til [savarekont@kimen.no](mailto:savarekont@kimen.no)

### Kimens poser

Her ser du bilde av posene våre, med all nødvendig informasjon:


**Prøvetaking:**  
Best prøveuttak får du med **prøvetakerspyd**. Spydet er også velegnet for andre prøver f.eks. deklarasjonsprøve for hvete og rug. Nærmere opplysninger om prøvespyd gir leierenseriet eller Kimen Såvarelaboratoriet AS.

**Retningslinjer for prøvetaking:**  
1. Ta ut flere, like store **delprøver fra ulike steder**, og i ulike nivå i haug, kasse eller bunge.

2. Slå alle delprøvene sammen til en **samleprøve**.

3. Bland samleprøven godt, ta ut partiprøven for hånd.

Det er viktig at **partiprøven** som tas ut, har den samme sammensetning som **såvarepartiet** som helhet.

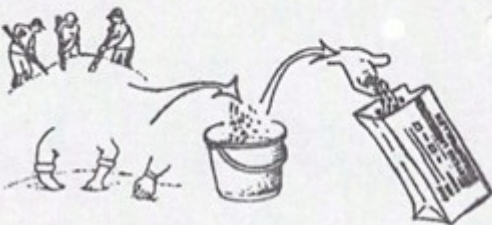

**KIMEN**  
SÅVARELABORATORIET AS

Vennligst bruk blokkbokstaver!

Navn: \_\_\_\_\_

Adresse: \_\_\_\_\_

Postnr/sted: \_\_\_\_\_

Telefonnr: \_\_\_\_\_

Prøver av korn bør veie ca **150 gram**, og ca **250 gram** hvis det også ønskes sot-analyse.

Art: \_\_\_\_\_ Sort: \_\_\_\_\_

**Kryss av for ønsket analyse:**

Spireevne og sykdom/beisebehov (uten sot)

Naken sot/stinksot

Kun spireevne

Kun sykdom (uten sot)

Tetrazolium (hurtiganalyse)

Andre analyser: \_\_\_\_\_

**Prøven sendes:**  
Kimen Såvarelaboratoriet AS  
Postboks 164  
1431 AS  
Telefon 64 97 06 60 Telefax: 64 97 06 63

**NB!** Posen tiller ikke forsendelse i posten uten at den pakkes inn eller legges i emballasjepose.

## **Prøver fra autoriserte såvareforretninger**

Prøvetaking skal skje i henhold til Instruks for prøvetaking av såvarer og helt frø til fôr 2004/05, og skal utføres av prøvetakere autorisert av Mattilsynet. Ved innsending av prøver må følgende opplysninger være påført:

*Prøver til spire-, renhets- og sunnhetsanalyser (veilednings- og garantianalyser):*

- Firmanavn
- Dyrker
- Art og sort
- Settnummer
- Partinummer
- Beisemiddel (beiseetikett - hvis såvaren er behandlet med et plantevernmiddel)
- Tidligere journalnummer (hvis prøven har vært inne til tidligere analyser)
- Hvilke analyse(r) som ønskes utført
- Prøvetakers signatur

Et *følgeskriv* skal inneholde de samme opplysningene.

*Såvare til fornyet spireanalyse:*

- Firmanavn
- Art og sort
- Partinummer
- Beisemiddel (beiseetikett - hvis såvaren er behandlet med et plantevernmiddel)
- Tidligere journalnummer
- Hvilke analyse(r) som ønskes utført
- Prøvetakers signatur

Et *følgeskriv* skal inneholde de samme opplysningene.

## **Emballasje**

Bruk papiremballasje som ikke skades eller ødelegges ved forsendelse. Prøver til bestemmelse av vanninnhold må sendes i rene og tørre beholdere som skal være lufttette.

Slike prøver kan ikke brukes til bestemmelse av spireevne!

Ta kontakt ved spørsmål om merking av prøver eller leverandører av emballasje.

## **Anbefalte leverandører av emballasje:**

Lyche Konvolutt AS, Drammen: Tlf. 32 24 50 00. Hjemmeside: <http://www.lyche.no>

Corporate Express Norge (tidligere Rich AndvordAS), Oslo: Tlf. 22 72 64 00. Hjemmeside: <http://www.andvord.no>

Postemballasje AS, Oslo: 22 51 40 00. Hjemmeside: <http://www.postemballasje.no>